


COLLER DU CARRELAGE SUR UNE TERRASSE EXTÉRIEURE

EN 3 ÉTAPES

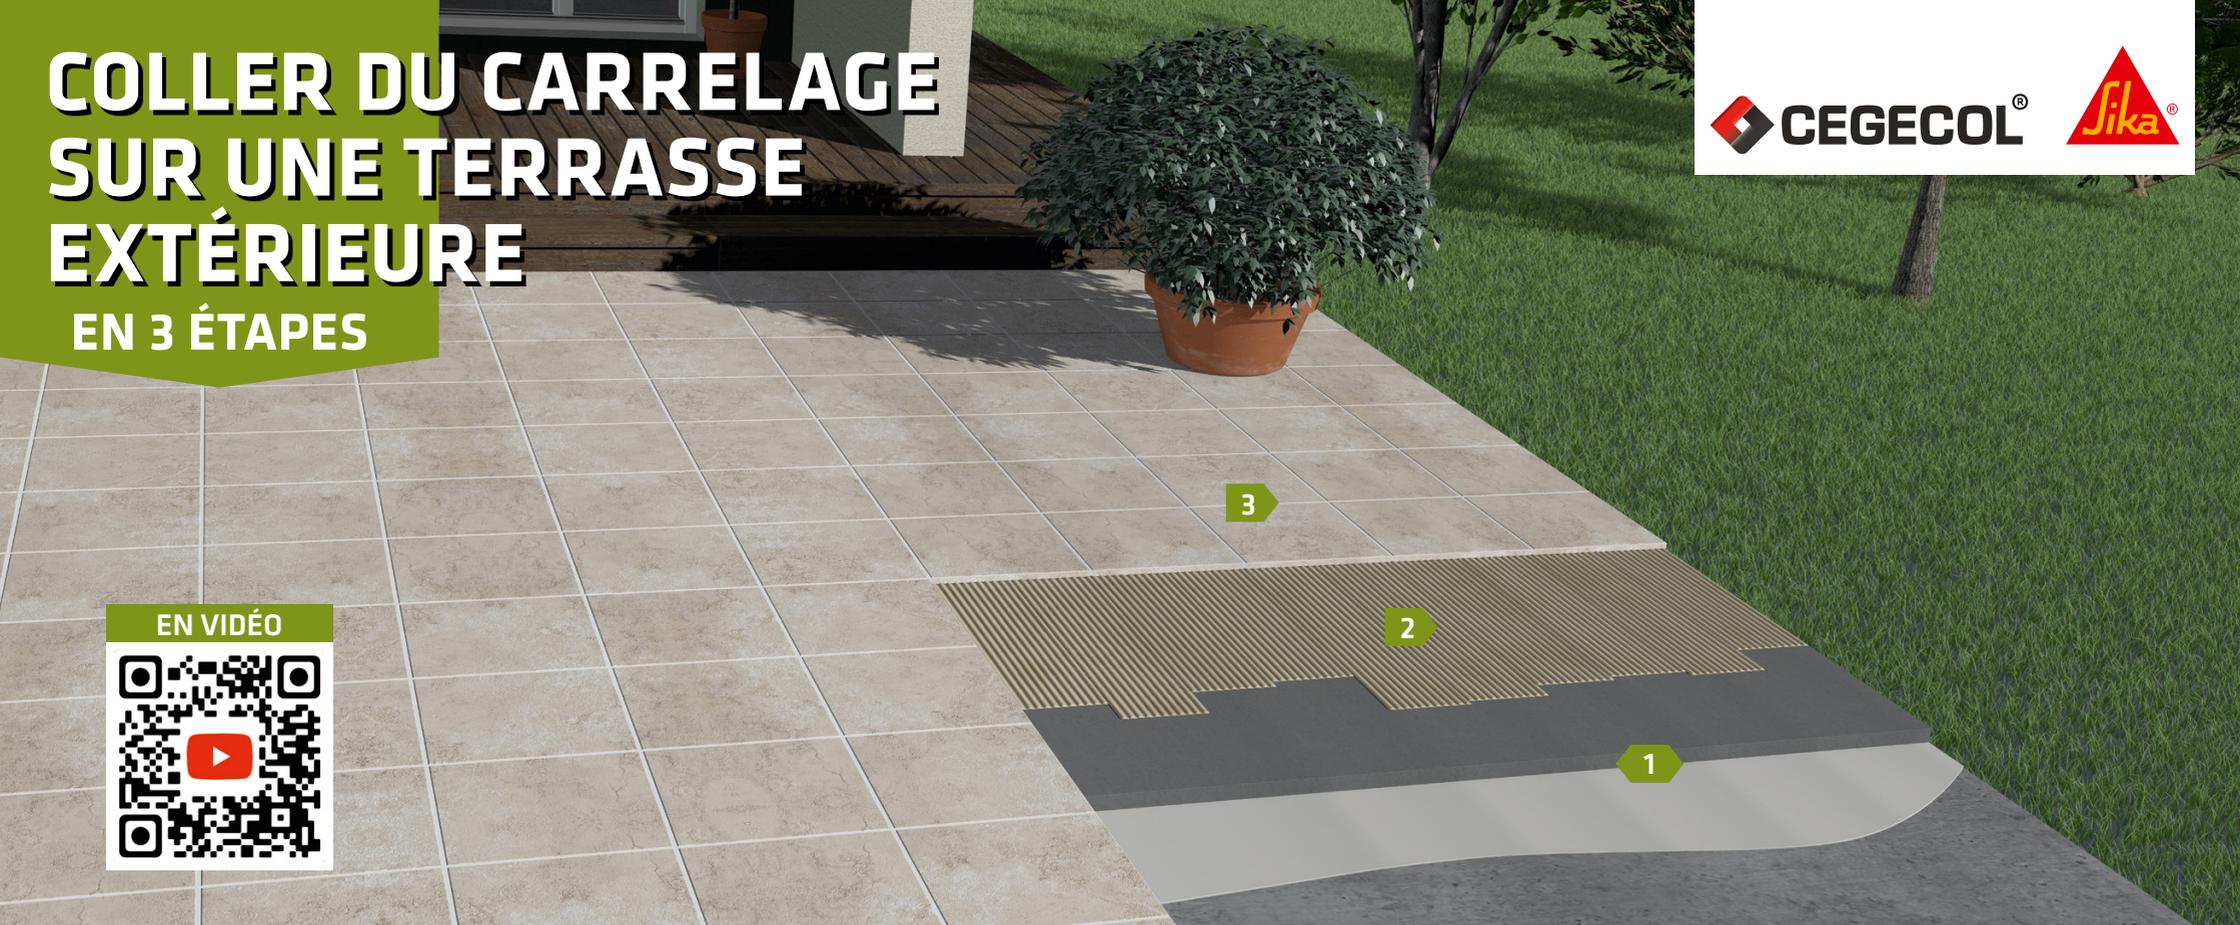

1 FORME DE PENTE

EMULCIM dilué à 50 % dans l'eau + **CEGEFORM DPE**
Barbotine d'accrochage

Bidons de 5 et 20 l



1,5 % MINI VERS L'EXTÉRIEUR

CEGEFORM DPE
Mortier prêt à l'emploi

- Finition lisse et fine
- Épaisseur de 10 à 100 mm
- Temps d'attente avant collage du carrelage : 3 heures

Consommation : env. 1,9 kg/m²/mm d'épaisseur

Sac de 25 kg



2 COLLAGE DU CARRELAGE

CARROSOUPLE TERRASSE

Mortier-colle hydrofugé

- Excellente résistance aux cycles de gel/dégel
- Rattrapage de planéité jusqu'à 25 mm

Format des carreaux :

- jusqu'à 8100 cm² (env. 90 x 90 cm) pour les grès*
- jusqu'à 3600 cm² (60 x 60 cm) pour les pierres naturelles

Consommation : 6 à 7 kg/m²

Sac de 25 kg
Couleurs : gris, beige



3 JOINT DE CARRELAGE

CARROJOINT XL — OU — CARROJOINT RUSTIC

Joint de 2 à 20 mm

- Aspect fin
- Hydrofugé
- 6 couleurs

Consommation : 0,5 kg/m² (joint de 5 mm, carreaux 30 x 30 cm)

Sacs de 5 kg et 25 kg



Joint de 5 à 50 mm

- Aspect rustique, forte granulométrie
- Hydrofugé
- Couleur pierre

Consommation : 2 kg/m² (joint de 10 mm, carreaux 30 x 30 cm)

Sac de 25 kg



* Conformément aux règles professionnelles